

#Jenny



Finally I get this ebook, thanks for all these I can get now!

#Rio



Cool! I'am really happy

#Markus Jensen



I did not think that this would work, my best friend showed me this website, and it does! I get my most wanted eBook

#Hun Tsu



wtf this great ebook for free?!

#Che Salsa



My friends are so mad that they do not know how I have all the high quality ebook which they do not!

#Diego Butler



so many fake sites. this is the first one which worked! Many thanks

[Download PDF version of :](#)
[Everflourish Pt 1007 F](#)

NOTICE D'INSTRUCTIONS - 34376 - EMT 707 F


Température numérique programmable

Type: EMT 707 F

A. Fonctions

1. La température numérique programmable (sur trois applications possibles) permet de programmer des plages de marche arrêt consécutif de vos appareils électrodomestiques, comme par exemple une chaudière ou une lampe. Elle est idéale pour faire des économies d'énergie, mais aussi pour la sécurité de votre maison.
2. La fonction Compte à rebours peut alerter au démarrage votre appareil selon les plages horaires que vous avez programmées et la fonction Programmation hebdomadaire permet d'établir un calendrier d'appareils à une heure régulière, mais de votre domicile un grand séjour non adéquat pour l'automatisation de votre foyer, mais aussi pour vous protéger contre les vols en votre absence.
3. Grâce à sa fonction horaire efficace de programmation hebdomadaire et l'heure de mise.
4. Possibilité de programmer jusqu'à 140 plages ON/OFF (non consécutives) par semaine.

B. Photo et description

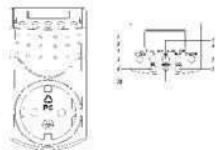

N°	Description	Fonctions
1	Clavier numérique	Clavier de commande et de sélection des températures.
2	Bouton ON/OFF (MARCHÉ/ARRÊT)	Il permet de passer à l'arrêt ou de remettre la chaudière en marche programmée. Appuyer simultanément dessus et sur le bouton SET (programmation pour régler l'heure de mise en marche). Appuyer simultanément dessus et sur le bouton ON/OFF permet de passer de la marche à l'arrêt lorsque la chaudière est en mode AUTO.
3	Bouton ON/OFF (MARCHÉ/ARRÊT)	Appuyer sur ce bouton pour interrompre la fonction programmée lorsque la chaudière est en mode AUTO.
4	Bouton ON/OFF (MARCHÉ/ARRÊT)	Ce bouton permet de passer en mode ON/OFF (MARCHÉ/ARRÊT) Automatique ou OFF (arrêt). Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le trait horizontal se déplacera et l'heure et la fonction de la température à contrôler.

Page 4